



Recolección de muestra fecal para determinación de Sangre Oculta

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TOMA DE MUESTRA CORRECTA

1 Defecar en una bacinica limpia y seca, tomar con un abatelenguas la muestra de heces del tamaño de una nuez y colocar en un frasco.

Evite el contacto de las heces con la orina y/o el agua del inodoro (WC).

2 Lleve su frasco con muestra al Instituto para continuar con el siguiente paso



3 PREPARACIÓN
DEL DISPOSITIVO

4 TOMA DE MUESTRA
Inserte el aplicador en 3 o 4 lugares
diferentes de la muestra

Desenrosque la tapa **VERDE** del tubo y saque el aplicador con precaución.




NOTA

NO remover en ningún momento el tapón blanco ubicado en la parte inferior del tubo.

← **NoTocar**



5 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA
Introduzca el aplicador con la muestra tomada al tubo y cierre al tope.

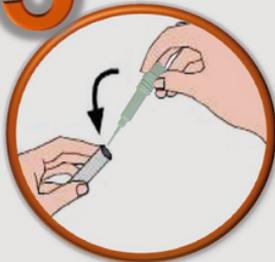

6 Agite con fuerza el tubo para homogenizar la muestra con la solución.



7 Entregue el tubo con la muestra en el laboratorio



DUDAS Y COMENTARIOS
FAVOR DE DIRIGIRSE A TOMA DE MUESTRA
LABORATORIO CENTRAL
INCCMSZ

ATENCIÓN.

ENTREGUE LO MÁS PRONTO POSIBLE LA MUESTRA AL LABORATORIO.

Sino le es posible entregar la muestra el mismo día entonces siga las siguientes instrucciones:

Una vez colocada la muestra en el tubo, envuelva en papel aluminio o en una bolsa oscura y almacene en el refrigerador de 2-8°C, NO CONGELAR, y mantenga así la muestra hasta su entrega al Laboratorio.